



Diese Zusatzanleitung ist eine Ergänzung zu der Kurzanleitung J4C.

Sie beschreibt nur die abweichende Beschaltung, die durch die Dauerphase Variante einher gehen.

Die Kurzanleitung J4C ist unbedingt zu beachten! Zum Öffnen des Antriebs, befolgen Sie die Beschreibung unter dem Punkt „Einstellanleitung Nockensystem“ in der Kurzanleitung J4C.



Die Bedienungsanleitung ist vor Installation sorgfältig und komplett zu lesen.



Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen zwangsläufig bestimmte Teile dieser Geräte unter gefährlicher Spannung. Bei Nichtbeachtung der allgemeinen Elektrosicherheitsregeln können deshalb schwere Körperverletzungen oder Sachschäden auftreten. Nur entsprechend qualifiziertes Personal darf an diesen Geräten oder in deren Nähe arbeiten. Das Personal muss mit allen Sicherheitshinweisen und Instandhaltungsmaßnahmen gemäß der Betriebsanleitungen vertraut sein.

Beschreibung

Bei der Dauerphase NO / NC Beschaltung wird der Antrieb dauerhaft über eine Ader mit Spannung versorgt. Durch das Schalten der zweiten Ader fährt der Antrieb in die jeweils entgegengesetzte Richtung. Der Antrieb ist einphasig anzuschließen!


Die gewünschte Variante (NC oder NO) ist bei Bestellung anzugeben, da keine nachträgliche Umkonfiguration möglich ist.

Diese Beschaltung findet hauptsächlich Verwendung als:

Austausch zum Magnetventil (geringer Verdrahtungsaufwand) , zusätzliche Sicherheit (bei Ausfall der Steuerung) u.ä.

Inbetriebnahme

Elektrischer Anschluss

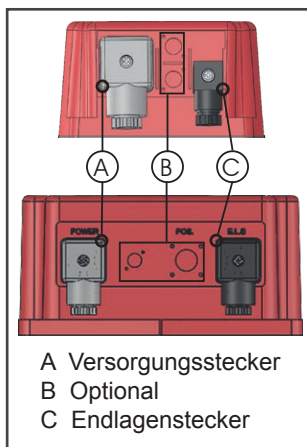

Versorgungsstecker
supply plug

Endlagenstecker
end position plug

